GT-C3010

Mobilný telefón
Používateľská príručka

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23414A
Slovak. 11/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

WARNING Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

CE 0168

CAUTION Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak váš telefón má blesk fotoaparátu, alebo svietidlo, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí, alebo zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

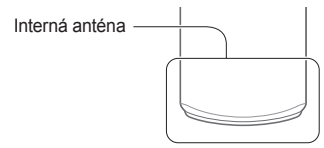

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,734 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode v tejto príručke dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-C3010

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 11. 11 (miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / vedúci manažér (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Rozvrhnutie telefónu

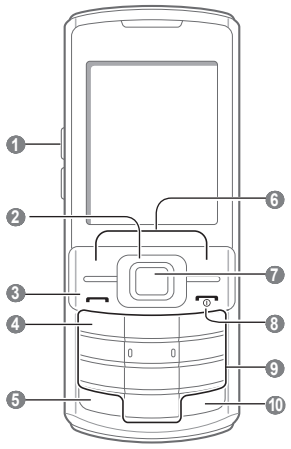

1 Tlačidlo hlasitosti
V základnom režime slúži na nastavenie hlasitosti tlačidiel; odoslanie tiesňovej správy
▶ *Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy*

2 Štvorsmerové navigačné tlačidlo
V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu môžu líšiť); v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu

3 Tlačidlo volania
Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov

4 Tlačidlo hlasovej pošty
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

5 Tlačidlo uzamknutia klávesnice
V základnom režime uzamknutie klávesnice (stlačením a podržaním)

6 Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

7 Tlačidlo potvrdenia
V základnom režime spustenie webového prehliadača alebo vstup do Menu; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja

8 Vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu
Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

9 Alfanumerické tlačidlá

10 Tlačidlo tichého profilu
V základnom režime aktivuje alebo deaktivuje tichý profil (stlačením a podržaním)

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Presmerovanie hovoru je aktívne
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Je aktívne upozornenie
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Pripojené k počítaču
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)

Ikona	Popis
	Bluetooth je aktívne
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Prebieha prehrávanie hudby
	FM rádio je zapnuté
	Je vložená pamäťová karta
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.



2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.
2. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

Pred vybraním batérie z telefónu odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady alebo dodatočné informácie
→	**Nasledujúci krok**: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky**: tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
< >	**Lomené zátvorky**: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

1. Telefón sa zapína stlačením a podržaním [ ].
2. Telefón vypnete stlačením a podržaním [ ].

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. V základnom režime stlačením tlačidla potvrdenia aktivujete režim Menu.

Možno bude nutné stlačiť <**Menu**> pre prístup k Menu, v závislosti od vášho regiónu alebo poskytovateľa služieb.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <**Áno**>, <**Ulož**> alebo tlačidla potvrdenia potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Vyberte **Hlasitosť upozornenia na hovor**.
5. Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť.
6. Stlačte <**Výber**>.
7. Stlačte <**Ulož**>.

Nastavenie hlasitosti reproduktora počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť slúchadla stlačením tlačidla hlasitosti hore alebo dole.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Vyberte **Zvonenie hlasového hovoru**.
5. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
6. Stlačte <**Ulož**>.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Prechodom doľava alebo doprava vyberte typ hovoru.
3. Prechodom hore alebo dole vyberte číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla potvrdenia zobrazíte podrobnosti hovoru [ ] vytočíte číslo.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] prejdite do režimu zadávania. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

Režim ABC

Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzor je možné presunúť pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením <**Vymazať**>. Všetky znaky odstránite stlačením a podržaním <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením [**0**].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [**1**].

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Vyberte **Uložiť kontakt** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla potvrdenia alebo stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy.
   Ak chcete správu odoslať ako textovú správu, prejdite na krok 5.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Aktivácia mobilného stopára

Táto funkcia pomáha nájsť telefón, keď je vám odcudzený alebo keď sa niekto pokúsi použiť telefón s inou kartou SIM – telefón v tomto prípade automaticky odošle prednastavenú stopovaciu správu rodine alebo priateľom. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Pri prvom spustení **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.
5. Otvorte zoznam kontaktov stlačením <**Voľby**> → **Kontakty**.
6. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo potvrdenia.
7. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <**Výber**>.
9. Príjemcov uložíte stlačením <**Voľby**> → **OK**.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte <**Ulož**> → <**Prij.**>.

Používanie komunikátora Bluetooth

Naučte sa posielať si rýchle správy s vašou rodinou alebo priateľmi prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Stlačením <**Áno**> zapnite Bluetooth (ak je to nutné).
3. Stlačte <**Voľby**> → **Hľadať kont. Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenia**.
4. Prejdite na zariadenie a stlačte <**Výber**>.
5. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
6. Napíšte správu a stlačte tlačidlo potvrdenia.
7. Príjemcov uložíte stlačením <**Voľby**> → **Uložiť**.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Ulož**> → <**Áno**>.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Pre odoslanie tiesňovej správy stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti štyrikrát, keď sú tlačidlá zamknuté. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením [ ].

Používanie fotoaparátu

Fotografovanie

1. V režime Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla potvrdenia vytvoríte fotografiu.
5. Stlačením <> vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 3).

Zobrazenie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Počúvanie hudby

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: opakované spustenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením kratším ako 3 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Ak vyberiete **Moje súbory** → **Pamäťová karta** → hudobný súbor, nebudete počas prehrávania môcť preskočiť vpred ani späť.